

easee



FI Käyttöohjeet

Charge Lite

Kuinka lataan?

Lue **Tärkeitä tuotetietoja -opas tuotteen pakkauksesta** tai osoitteessa easee.com/manuals ennen tuotteen käyttöä.

Tuotteen käyttäminen sovelluksen ominaisuuksilla edellyttää matkapuhelinta, jossa on Bluetooth-tuki.

Varmista seuraavien vaatimusten täytyminen ennen latausrobotin käyttöä:

- Tuotteen ja sen sähköliitännät on asentanut valtuutettu sähköasentaja asennusoppaan mukaisesti.
 - Laturi on määritetty oikein.
 - Ohjelmisto on ajan tasalla (katso [Latausrobotin käyttöliittymä](#)).
 - Jos olet määrittänyt kulunvalvonnan, poista sen lukitus käyttämällä rekisteröityä RFID-tunnistetta (katso [Ominaisuudet](#)) tai poista se käytöstä Easee App -sovelluksen tai paikallisen käyttöliittymän avulla.
1. Tarkista latauskaapeli ja -liitin vaurioiden ja epäpuhtauksien, kuten vierasesineiden ja veden, varalta ennen lataamista.
 2. Yhdistä latauskaapeli latausrobottiin ja sähköautoosi. Latausprosessi käynnistyy ja mukautuu automaattisesti sähköautoon ja käytettävissä olevaan energiaan mihin aikaan tahansa, määritysten mukaisesti.

Jos auto ei ala latautua, tarkista, että lataus on aktivoitu ja että liittimet on kytketty oikein. Jos lataus ei edelleenkään käynnisty, tarkista mahdolliset syyt [Latausrobotin käyttöliittymä](#) -osiosta.

Älylataus

Jotkut operaattorit tarjoavat älylatausta, joka viivästyttää lataamista sopivaan ajankohtaan, joka on usein sidottu sähkön hintaan tai vastaaviin mekanismeihin. Kun älylataus on aktiivinen, LED-nauha palaa sinisenä ja lataus ei ala ennen kuin operaattorin määrittämät latauskriteerit täyttyvät. Ota yhteyttä operaattoriisi saadaksesi lisätietoja näistä palveluista.

HUOMAUTUKSIA

- Tyypimerkintä: Easee AC Charger Platform CB-A3-2
- Laturin käyttölämpötila on -30 °C - +40 °C.

Sovellukset ja käyttöliittymät

Easee App

Easee App -sovellus tarjoaa täyden hallinnan ja tilatiedot laturistasi. Se on tarkoitettu Easee-tuotteidesi päivittäiseen käyttöön Easee Cloudin kautta.

Lataa sovellus skannaamalla QR-koodi tai vierailemalla osoitteessa: easee.com/app



Paikallinen käyttöliittymä

Paikallinen käyttöliittymä on tarkoitettu laturin paikallisiin toimintoihin, kun internetiä ei ole saatavilla.


Lue lisää paikallisesta käyttöliittymästä osoitteessa: easee.com/support/localinterface

Easee Portal

Easee Portal on työkalu, joka on tarkoitettu yhden tai useamman Easee-kohteen hallintaan. Portaali on tarkoitettu lähinnä kohteiden omistajille, asentajille, järjestelmänvalvojille, palveluntarjoajille ja henkilöille, joiden on hallittava useita tuotteita ja kohteita yhdestä käyttöliittymästä.

Siirry osoitteeseen easee.support saadaksesi lisätietoja käyttöliittymistämme.

Ominaisuudet

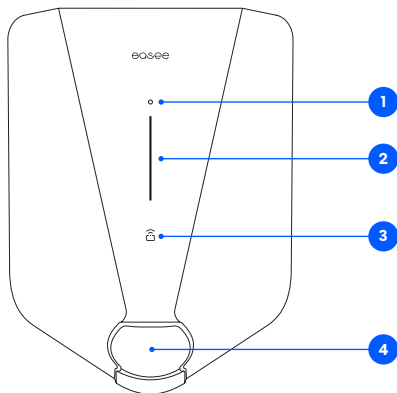

1. **Kosketuspainike:** Kosketuspainiketta käytetään paikallisen käyttöliittymän aktivoimiseen. Paikallinen käyttöliittymä on tarkoitettu laturin paikallisiin toimintoihin silloin, kun internetiä ei ole saatavilla. Lue lisää paikallisesta käyttöliittymästä osoitteesta: easee.com/support/localinterface
2. **Valonauha:** Valonauha ilmoittaa latausrobotin tilan kaikkina aikoina. (Katso [Latausrobotin käyttöliittymä](#)).
3. **RFID-alue:** Integroitu RFID-lukija mahdollistaa pääsyn latausrobotin hallintaan ja eri käyttäjien tunnistamisen. Voit käyttää sitä avatakse laturin lukituksen Easee Key -avaimella. Tutustu ohjetietokantaamme osoitteessa easee.support saadaksesi lisätietoja Easee Key -avainten lisäämisestä ja hallinnasta.
4. **Tyyppin 2 pistorasia:** Tyyppin 2 pistorasia on täysin yleismallinen ja mahdollistaa minkä tahansa sähköisen ajoneuvon lataamisen käyttäen soveltuvaa latauskaapelia. Lisäksi voit lukita latauskaapelin pysyvästi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi mahdollisista varkaista.

HUOMAA: Sovittimia ei saa käyttää laturissa tai latauskaapelissa. Latauskaapelin molemmissa päissä on oltava asianmukaiset pistorasiat.

Latausrobotin käyttöliittymä

Valon kuvaus	Tila
Valkoinen – jatkuva valo vain alareunassa 2 LEDiä – pääyksikkö / 1 LED-valo – muut yksiköt	Valmiustila
Valkoinen – jatkuva valo	Auto yhdistetty
Valkoinen – vilkkuva valo	Lataus käynnissä
Sininen – jatkuva valo	Äilylataus käytössä (auto yhdistetty)
Sininen – vilkkuva valo	Äilylataus käynnissä
LEDit syttyvät yksi kerrallaan käynnistyksen yhteydessä. Kun laturi päivittyy, yksi tai useampia LED-valoja vilkkuu vihreänä päivityksen aikana.	Ohjelmiston päivittäminen (päivitys voi kestää jopa 30 minuuttia) HUOM! Auto on irrotettava ennen kuin ohjelmistopäivitys voidaan suorittaa loppuun.
Valkoinen – vilkkuva valo	Odotetaan RFID-tunnistetta. Pidä RFID-tunnistetta RFID-aluetta vasten todentaaksesi tunnisteiden ja aloittaaksesi latauksen.
Valkoinen – nopeasti vilkkuva valo	RFID-tunniste vastaanotettu (odottaa avaimen todennusta)
Punainen – vilkkuva valo, varoitusäänillä	VAROITUS Kriittinen virhe! Katkaise virta ja irrota latauskaapeli latausrobotista. Virta voidaan sitten kytkeä takaisin päälle tarvittaessa. Vilkkuva punainen valo jatkuu, mutta varoitusääni lakkaa, kun latauskaapeli irrotetaan. Laturi on estetty jatkokäytöstä, sitä ei voi nollata ja se on vaihdettava. Ota yhteyttä asiakastukeen.
Punainen – vilkkuva valo	VAROITUS Kriittinen virhe! Laturi on estetty jatkokäytöstä, sitä ei voi nollata ja se on vaihdettava. Ota yhteyttä asiakastukeen.
Punainen – jatkuva valo	Yleinen virhe. Irrota latauskaapeli ja yhdistä se latausrobottiin. Jos punainen valo palaa edelleen, tarkista Easee App -sovelluksesta tai ohjetietokannasta ¹ saadaksesi lisätietoja.

¹ Easeen julkinen ohjetietokanta löytyy osoitteesta [easee.support](https://www.easee.com/support).

Valon kuvaus	Tila
Punainen - jatkuva valo, varoitusäänellä	Johdot on kytketty väärin. Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
Punainen - vilkkuva valo	Latausrobotti on mitannut epänormaalin lämpötilan ja siirtynyt vikasietotilaan. Lisätietoja saat ohjetietokannastamme ¹ .
Keltainen - vilkkuva valo, vain alareunassa	Latausrobotti odottaa konfigurointia. Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.

¹ Easeen julkinen ohjetietokanta löytyy osoitteesta [easee.support](https://www.easee.com/support).

Huolto

Yleinen kunnossapito

- Varmista, että laturissa ei ole mitään mekaanisten vaurioiden merkkejä.
- Tarkasta silmämääräisesti tyypin 2 pistorasian kuluminen säännöllisesti paikallisten määrysten mukaisesti. Jos nastat ovat värjäytyneet tai vaurioituneet, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
- Lukitusmekanismiin ei saa koskea.
- Älä säilytä latauskaapelia maassa tai sen lähellä.

Puhdistus

Tuote ei vaadi puhdistusta toimiakseen oikein. Jos tuote kuitenkin on puhdistettava kosmeettisista syistä, tämä on mahdollista.

- Käytä nihkeää liinaa ja yleispuhdistusainetta. Vältä voimakkaiden, öljyä tai alkoholia sisältävien kemikaalien käyttämistä, sillä se voi värjätä muovia.
- Älä käytä juoksevaa vettä tai painepesuria.

Huollettavat osat

Nämä ovat Charge Lite -laturin osat, jotka voidaan vaihtaa:

- Chargeberry (koko yksikkö)*
- Etukannen pistorasian korkki
- Etukansi

*Mitään Chargeberryn sisällä olevia osia tai komponentteja ei voi vaihtaa. Chargeberry on vaihdettavissa vain kokonaisena yksikkönä.

Huolto

Jos latausasemaasi on huollettava, ota yhteyttä Easee-toimittajaasi. Älä avaa tai muuten pura Chargeberrystä.

Palautukset ja reklamaatiot

Ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai Easee-asiakaspalveluun tuotteen palauttamiseen tai reklamaatioihin liittyvissä asioissa.

Asiakaspalvelu

Lataa tuotteesi uusimmat käyttöohjeet, löydä vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin sekä hyödyllisiä asiakirjoja ja videoita osoitteesta [easee.support](https://www.easee.com/support).

Käytännön yksityiskohdat

Takuu

Laitteessa ei ole materiaaliavikoja ja laite on sen maan kuluttajalainsäädännön ja -määräysten mukainen, josta tuote on hankittu. Kaikille asianmukaisesti asennetuille Easee-laitteille myönnetään 3 vuoden* rajoitettu takuu. Jos laturia on korjattava takuuajan aikana, ota yhteyttä Easee-toimittajaasi. Lisätietoja saat osoitteesta [easee.support](#).

*Joissakin maissa takuu voi olla laajennettu.

Itävalle, Suomelle, Saksalle, Alankomaille, Sveitsille:

Charge Lite on kotilatauslaite, joka on valmistettu ja suunniteltu ehdottomasti vain asuinrakennusten käyttöön. Charge Lite -laturia ei saa käyttää muuhun kuin asuinkäyttöön. Asuinkäytöllä tarkoitetaan käyttöä henkilön omassa asunnossa tai sen ympäristössä. Charge Lite -laturin tulee aina hyödyntää henkilön yksityistä sähköverkko-yhteyttä. Charge Lite -latureita ei voida käyttää sellaisten sähköjoneuvojen lataamiseen, joiden latauskustannukset halutaan mitata laskuttamista varten. Charge Lite -laturia ei voida käyttää tämän kulutuksen laskemiseen.

Belgialle, Kroatialle, Tšekille, Tanskalle, Virolle, Ranskalle, Kreikalle, Unkarille, Islannille, Irlannille, Italialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Norjalle, Puolalle, Portugalille, Romanianalle, Slovaki alle, Slovenialle, Espanjalle, Ruotsille, Iso-Britannialle:

(Englanti) Charge Lite is not MID compliant. In some markets, MID compliance is not a requirement yet for charging electric vehicles for which reimbursement is expected or consumption is reported as a cost in tax filings; please check local rules for more information.

Yhteystiedot

Easee ASA
Grønseveien 19
4313 Sandnes, Norway
Yritystunnus: 920 292 046

Löydät oman maasi yhteystiedot osoitteesta

[easee.com](#).

Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne annetaan sellaisinaan ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Easee ASA, mukaan lukien sen tytäryhtiöt, ei ota vastuuta tietojen ja kuvien oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä se ole velvollinen tai vastuussa huomioistasi, arvioinneistasi, päätöksistäsi tai niiden puuttumisesta tai muusta tässä asiakirjassa olevien tietojen käytöstä.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa julkaista uudelleen, jäljentää, lähettää tai käyttää uudelleen missään muussa muodossa, millään tavalla tai missään muodossa, omaan tai kolmannen osapuolen käyttöön, ellei Easeen tai sen tytäryhtiöiden kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. Kaiken sallitun käytön tulee tapahtua aina hyvän tavan mukaisesti ja varmistamalla, ettei Easeelle aiheudu vahinkoa tai kuluttajia johdeta harhaan.

Easee ja Easee-tuotteet, tuotteiden nimet, tavaramerkit ja iskulauseet, olivatpa ne rekisteröityjä tai eivät, ovat Easeen immateriaaliomaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman Easeen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki muut mainitut tuotteet ja palvelut voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

Syyskuu 2023 - versio 1.03

© 2023 Easee ASA. Kaikki oikeudet pidätetään.

easee

Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norway
www.easee.com